


製品仕様


製品名	空間除菌消臭装置 Aeropure series P		
			
型式	PN-JS1-PW	PN-JS1-SL	PN-JS1-MB
カラー	パールホワイト	シルバー	マットブラック
電源	DC5V (同梱のUSBケーブルを使用ください)		
製品寸法	直径(最大)	83mm	
	直径(最小)	65mm	
	高さ	181mm	
重量	約0.3kg(USBケーブル除く)		
運転モード	弱	強	
風量	0.03m ³ /min	0.05m ³ /min	
消費電力	1.2W	1.7W	
運転音	31dB	39dB	
コード長さ	約1.2m		
製造国	日本		

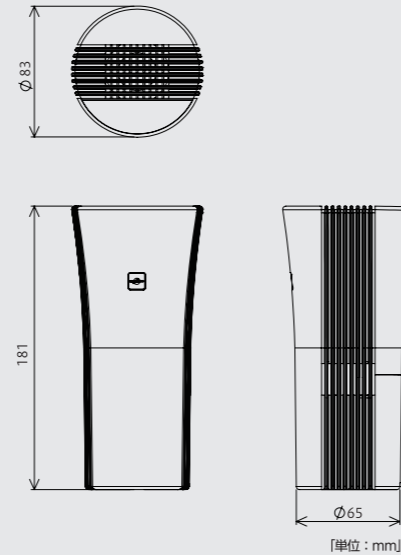


Aeropure series P

- ・このカタログの記載内容は2021年7月1日現在のものです。
- ・このカタログは日本国内でのみ有効です。(This catalog is valid only in Japan.) 保証も日本国内のみ有効です。
- ・写真、イラストはすべてイメージです。製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- ・製品の定格およびデザインは、改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ・ご使用の際には、本書および取扱説明書をよく読みの上、正しくご使用ください。
- ・同梱のUSBケーブルをご使用ください。
- ・DC5V以外ではご使用しないでください。
- ・お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合は、ご購入時の伝票をご提示の上お買い上げの販売店、または「お客様相談窓口」(取扱説明書記載)にご連絡ください。ご購入時の伝票は大切に保管してください。
- ・取扱説明書「保証とアフターサービス」ページ内にご記入いただいたお名前、ご住所等について保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などのお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させます。
- ・本装置のフィルターは、PM2.5を捕捉できません。
- ・Aeropure、AEROPURE TECHNOLOGYおよび、SumiRayは日機装株式会社の商標です。

※当製品は医療機器ではありません。

※  AEROPURE TECHNOLOGY は、日機装が定める基準を満たす、深紫外線LEDと光触媒フィルターの組み合わせ技術のブランド名称です。

※  SumiRay は、日機装が定める基準を満たす、深紫外線LEDのブランドの名称です。

日機装株式会社

NIKKISO CO., LTD.

〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー22階



日機装 ヘルスケア事業公式サイト
<https://healthcare.nikkiso.co.jp>

代理店 / 特約店

catalog No.814
2021.07(NK)

Aeropure

series P



医療機器メーカーが提案する
次世代の空間除菌消臭装置

NIKKISO

PN-JS1



身の回りの空気をクリーンに ポータブル型空間除菌消臭装置


Aeropureは医療機器メーカーの日機装がノーベル物理学賞受賞者とともに開発した
深紫外線LEDの技術を活用した空間除菌消臭装置です。
series Pはパーソナルスペースに適したポータブルモデル。



PN-JS1 出張先や日々の外出先でも
パーソナルスペースを清浄化します。



深紫外線LED × 光触媒フィルター の組み合わせによる独自の除菌消臭技術

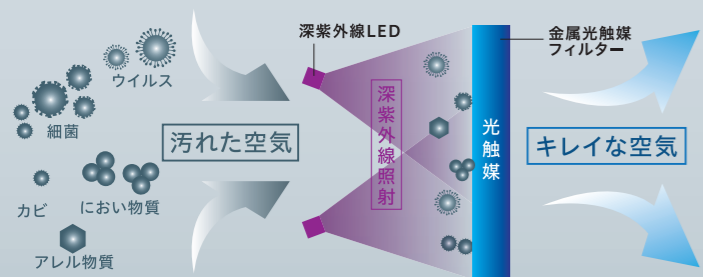

※この図はイメージです。型式ごとに詳細の仕様は異なります。

深紫外線LED

深紫外線は、菌やウイルスに対し増殖を抑制する効果があることで知られ、医療や環境衛生などの分野で幅広く活用されています。LEDは従来の水銀ランプに取って替わる紫外線の光源として、長寿命・小型・省電力といったメリットがあります。日機装は2006年からノーベル賞受賞教授の指導の下に研究を重ね、世界に先駆けて深紫外線LEDの量産化に成功しました。

SumiRay
紹介サイト



AEROPURE
TECHNOLOGY
紹介サイト



Aeropure series P の特徴

- 1 除菌と消臭に特化**
菌・ウイルス・カビなどの微生物、アレル物質や悪臭の原因物質を除去します。
- 2 安心感・安全性を高めた設計**
深紫外線は外部に漏れない設計で、直接人体にあたることはありません。
- 3 簡単お手入れ**
バックカバーを外し、フィルターを抜き出して、ゴミ、ホコリを掃除機で吸うだけ。
- 4 携帯性**
コンパクトサイズで約300g。簡単に持ち運ぶことができます。