

# Kirala Air

[ハイブリッド空気清浄機]

オゾン空間除菌 × 空気清浄



オゾン除菌  
ポータブル空気清浄機

Picco ピコ

オゾンの力で、空気を変える。OZONE makes NEW AIR



パーソナルな空間に、安心と快適を。

# 仕事に、お出かけに、ドライブに、安心して過ごせる自分空間を。

オゾンの高い除菌力を活かしたハイブリッド空気清浄機、Kiralu Air がポータブルサイズの“Picco”になって登場。

どこにいても、自分やまわりの大切な人が安心して過ごせるように。空気の質が問われる時代に、新しいパーソナル空間の提案です。



## Remote work

在宅でのリモートワークが増えた今だからこそ、いつも身近に安心で快適な空気を。



## Cafe & Restaurant

ひとりや友人・家族と過ごす素敵なカフェや飲食店を、おいしい空気で特別な空間に。



## Private room

隠れ家のようなお気に入りの空間に、自分たち専用のハイクオリティな空気清浄機を。



## Office

ワークスペースに置いて、デスクのまわりの仲間たちと安心できる空気を共有。

高品質な空気を、いつでも、どこへでも。



UVライト



空気質検知センサー



複合フィルター



スマート検知



オゾン



デジタル  
ディスプレイ



アルミ製



3つの  
風量モード

# 医療機関や公共施設にも導入された、Kirala Airの高性能をコンパクトに凝縮。

オフィスや一般家庭はもちろん、ホテルや大学、劇場、航空会社からトレーニングジムまで、1万台以上の導入実績。  
そのKirala Airの高性能を、手軽に持ち運べるようになりました。どこへ行くときも、安心な空気をあなたとともに。

## 車内の空気汚れを8分間でクリーンな状態に



### 高性能HEPAフィルター

確かな空気清浄能力で定評のあるHEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用。花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも99%除去することができます。



### 3段階浄化システム

底部の吸気口から取り込んだ大容量の空気を、オゾン機能・UV-C(紫外線)機能・HEPAフィルターの3段階で効率良くろ過。目に見えない汚れも逃しません。

### デュアルエアフロー

清浄化された空気を高速回転ブローヤーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。

### 空気質検知センサー

空気中に存在する有害物質を測定。AUTOモード時には、検知した数値によって自動的に風量を強・中・弱に切り替えます。空気の質を常に見守って、良好な状態をキープします。



空気もクオリティが問われる時代だから。

ハイブリッド空気清浄機

## オゾン空間除菌 × 空気清浄

オゾンを生成・放出コントロール

空気の汚れ・ニオイを自動検知

360°付着・浮遊ウイルスを除菌

HEPA フィルターで集じん・脱臭



ウイルス



細菌



花粉



PM2.5



ホルムアルデヒド



有害ガス



ニオイ



# オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。

オゾンはウイルスや細菌に対して高い除菌力があり、医療や食品分野をはじめ、暮らしの空間でも注目されています。

Kirala Air Piccoは、このオゾン除菌と高性能HEPAフィルターのハイブリッドパワーで、より効率的に空気を清浄化します。

## オゾンで差が出るウイルス除去性能



従来の空気清浄機の  
対応範囲

**Kirala Air の対応範囲**

### マイルドオゾン

最大でも 0.1ppm を超えないように自動調整され、人体に影響を及ぼすことのない濃度に設定されています。日常の空間で安心して使用できます。 最大 0.1ppm 以下に設定



## 日本医療・環境オゾン学会 内藤 博敬 博士

オゾンは感染症の原因になるような微生物を酸化して分解していく能力を持っています。Kirala Airは、従来の吸うだけの空気清浄機と違って、オゾンを出すことで、我々の身の回りをキレイにしてくれる。家庭やお店など人が集まるところで、ただ空気を吸うだけではなくて、オゾンを使って除菌効果を高めてもらおうと衛生的にとっても良いと思います。



## Kirala Airの除菌・除去力


Piccoのオゾン除菌とHEPAフィルターの除去力



※2020年Guangdong Detection Center of Microbiology 試験結果、HEPAフィルター基本性能より。  
※上記データは、第三者機関での試験環境にて実証されたデータであり、実使用環境とは異なります。

## Kirala Airの脱臭力

オゾンでニオイの原因物質を元から断つ Kirala Air ならではの脱臭力

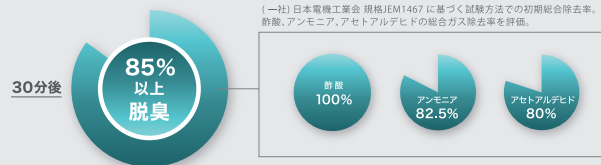

※2020年8月日本国内検査機関 試験結果より ※Aria Pro マニュアルモード 風量強にて実施  
※上記結果は、第三者機関での試験環境にて実証されたデータであり、実使用環境での実証結果ではありません。

# Kirala



ブラック



ホワイト

オゾン除菌ポータブル空気清浄機


## Picco ピコ

	バッテリー搭載タイプ		バッテリー非搭載タイプ
モデル名	KAHP-B-011	KAHP-B-013	KAHP-013
カラー	ホワイト	ブラック	ブラック
定格電圧	DC5V		
最大消費電力	3W (風量強使用时)		
適用スペース	2.7~7.1m <sup>3</sup>		
オゾン空間除菌機能	搭載		
UV除菌機能	搭載		
フィルター	HEPAフィルター		
バッテリー容量	1,200mAh	—	
バッテリー最大使用时间	約4時間 (風量弱使用时)	—	
充電時間	約3時間	—	
給電方式	USB TypeC		
本体素材	アルミ合金、ABS樹脂		
製品サイズ	直径68 × 高さ187mm		
本体重量	345g (付属品含まず)	315g (付属品含まず)	

Kirala Airのお申し込み  
お問い合わせは右記まで

Kirala Air オフィシャルサイト  
[www.kirala.jp/air/](http://www.kirala.jp/air/)



Kirala お客様センター  
 0120-032-321

9:00~17:00(全日) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

株式会社 Kirala 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目2-3 Kiralaビル

※個人情報のお取扱い：Kiralaは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。